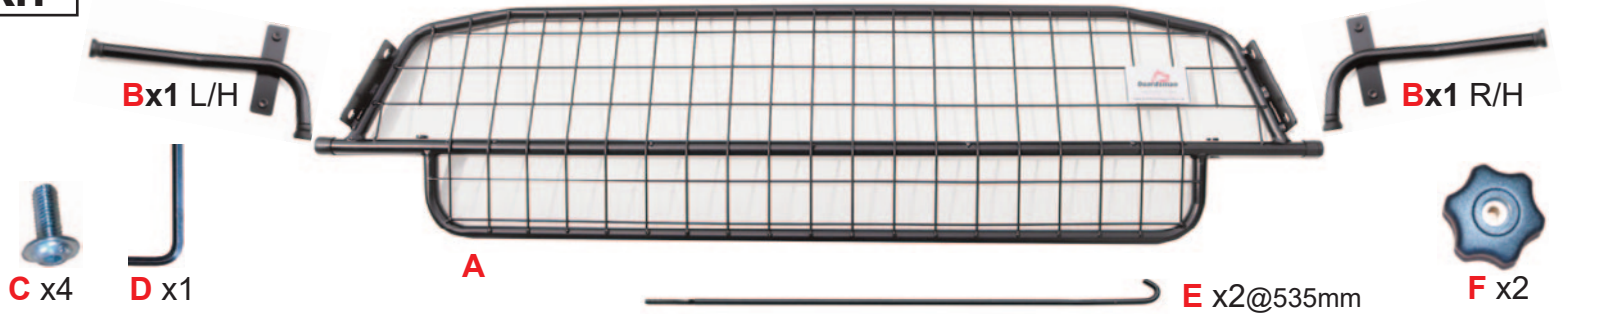
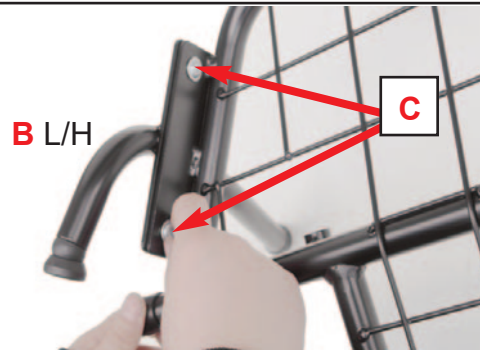


**KIT**

**READ FULLY BEFORE BEGINNING - IT'LL MAKE MORE SENSE!  
VOR DEM ANFANG VOLLSTÄNDIG LESEN - ES WIRD MEHR SINN MACHEN!**

**1**


Bolt the left hand side arm 'B' to the Dog Guard frame using bolts 'C' - do not fully tighten.

Schrauben Sie den linken Seitenarm „B“ mit den Schrauben „C“ an den Hundegitterrahmen - nicht vollständig festziehen.

Regularly check tightness of all fixings.



Prüfen Sie regelmäßig die Festigkeit aller Befestigungen

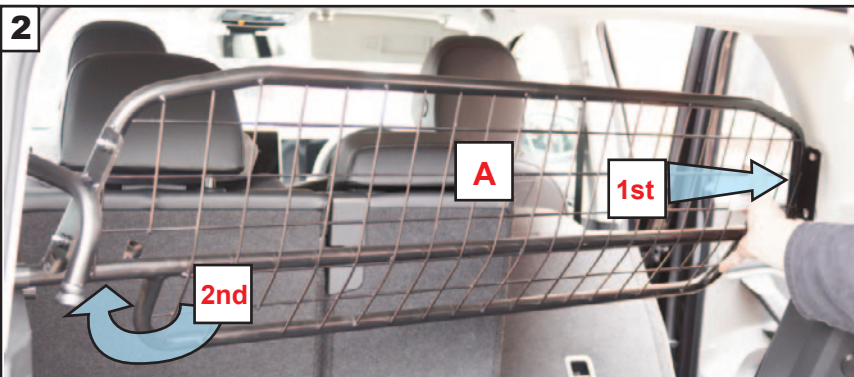**2**

Drop the rear seats. Insert the Dog Guard right hand side first. Then swing the right hand side into position. The Badge faces to the rear of the car

Klappen Sie die Rücksitze um. Setzen Sie zuerst das Hundegitter auf der rechten Seite ein. Dann schwenken Sie die rechte Seite in Position. Das Abzeichen zeigt zum Heck des Autos

**3**

Then bring the left hand side onto the side trim.

Anschließend die linke Seite auf die Seitenverkleidung bringen.



**VW TIGUAN #3  
(2024~Onwards)  
G1701**

**DOG GUARD  
FITTING INSTRUCTION**

**HUNDEGITTER  
EINBAUANLEITUNG**

**LES GRILLES DE SEPERATION  
POUR CHIENS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**HUNDEGITTER  
MONTERINGSVEJLEDNING**

**CONJUNTO PROTECTOR  
PARA PERROS  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**KIT BARRIERA CANI  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

**HUNDEVERNGITTER  
MONTASJEVEILEDNING**

**HONDENBESCHERMINGSREK  
INBOUWINSTRUKTIES**

**SATS HUNDSKYDD  
MONTERINGSANVISNING**


**KOIRAN TURVARISTIKKO  
ASENNUSOHJEET**

[www.guardsmandogguards.co.uk](http://www.guardsmandogguards.co.uk)



G1701 v.1 07/24

**6**

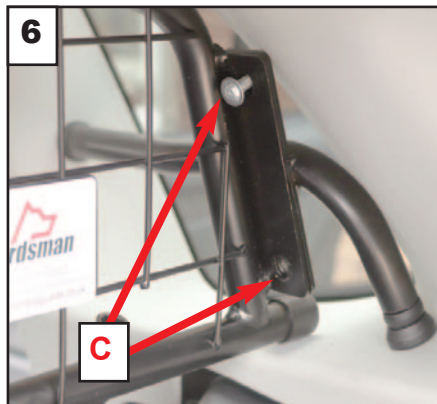

This is the required position for the side arms.  
Manually adjust the plastic tiltsets in the the side arms if necessary.  
Secure using bolts 'C'.

Dies ist die erforderliche Position für die Seitenarme. Passen Sie die Kunststoff-Kippteilsätze in den Seitenarmen bei Bedarf manuell an. Sichern Sie sie mit den Bolzen „C“.




**5**




Centralise the Dog Guard.  
Hold the Dog Guard in position.  
Close the rear seats as shown in the photo.

Zentrieren Sie das Hundegitter. Halten Sie das Hundegitter in Position. Schließen Sie die Rücksitze wie auf dem Foto gezeigt.

**6**

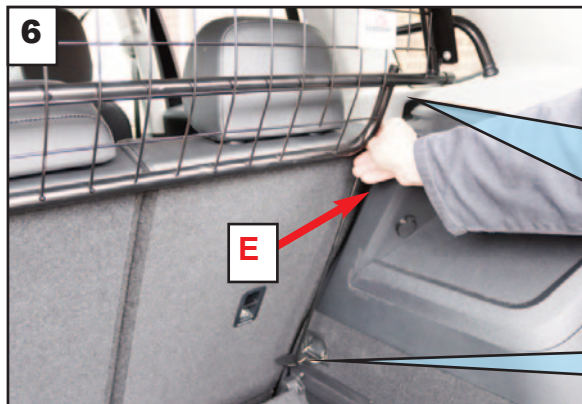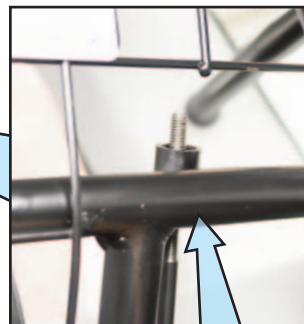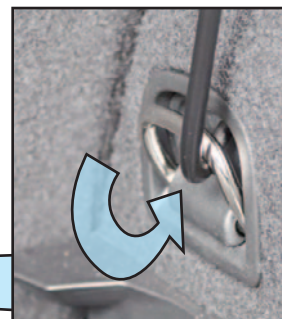**7**

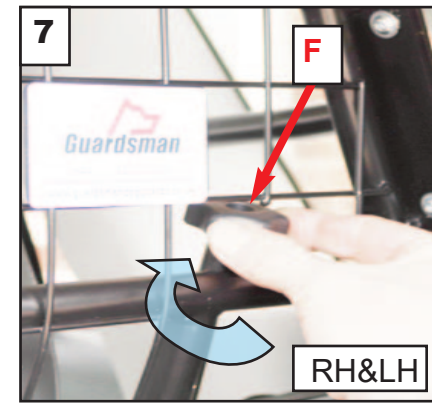


Tighten both the handwheels 'F' until secure.  
Then fully tighten both side arms 'B'

Ziehen Sie die Handräder „F“ fest, bis sie fest sitzen. Ziehen Sie dann beide Seitenarme „B“ vollständig fest.

RH&LH

**8**

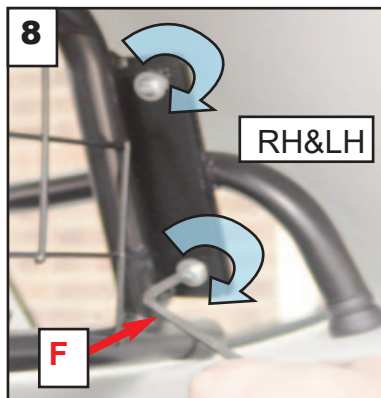

Check again the guard is central.  
Then fully tighten both side arms 'B' using tool 'F'.



Überprüfen Sie noch einmal, ob der Schutz mittig sitzt. Ziehen Sie dann beide Seitenarme „B“ mit dem Werkzeug „F“ vollständig fest.

RH&LH

F



**KIT**

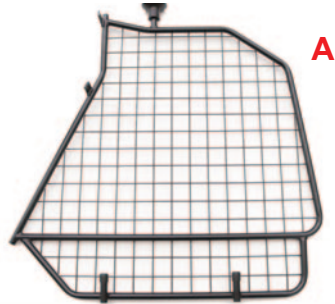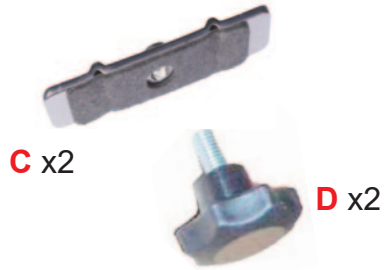

READ FULLY  
BEFORE BEGINNING -  
IT'LL MAKE MORE  
SENSE!

VOR DEM ANFANG  
VOLLSTÄNDIG LESEN  
- ES WIRD MEHR  
SINN MACHEN!



**VW TIGUAN #3  
(2024 onwards)**

**PART NO. G1701D**

**VARIABLE BOOT DIVIDER  
FITTING INSTRUCTION**

CAN ONLY BE USED IN  
CONJUNCTION WITH  
'GUARDSMAN'  
**VW TIGUAN #3  
Dog Guard  
(2024 Onward)  
G1701**




**VARIABLER  
KOFFERRAUMTEILER  
MONTAGEANLEITUNG**

KANN NUR IN VERBINDUNG  
MIT VERWENDET WERDEN  
'GUARDSMAN'  
**VW TIGUAN #3  
Hundegitter  
(ab 2024)  
G1701**

[www.guardsmandogguards.co.uk](http://www.guardsmandogguards.co.uk)




G1701D v.1 7/24

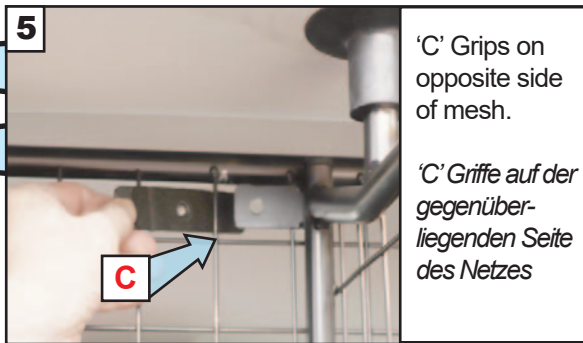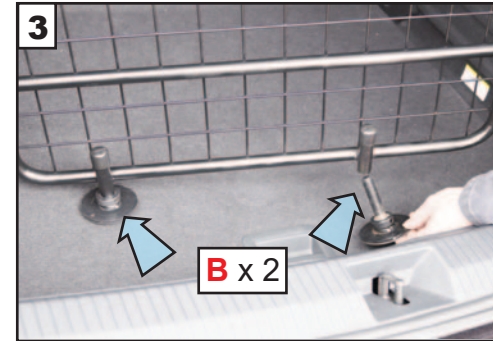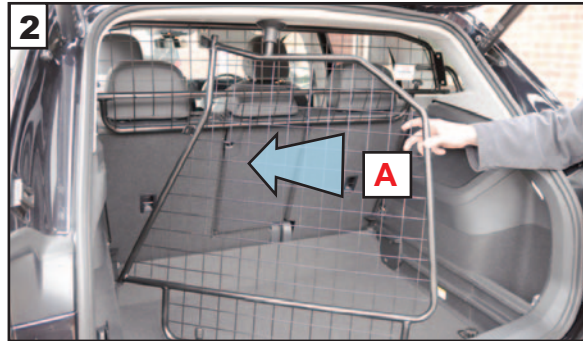


'C' Grips on  
opposite side  
of mesh.

'C' Griffe auf der  
gegenüber-  
liegenden Seite  
des Netzes

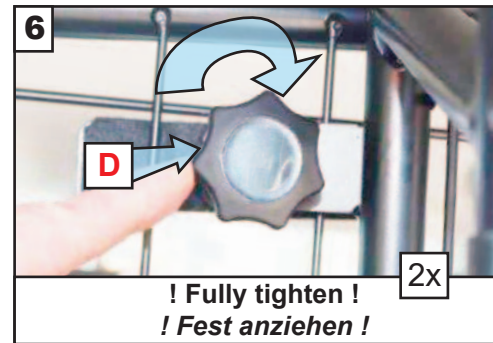

**! Fully tighten!  
! Fest anziehen!**

2x

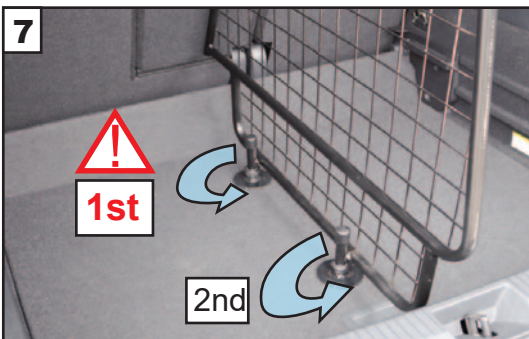

Tighten all fixings  
**Ziehen Sie alle Befestigungen fest**

Regularly check  
tightness of all fixings.



Prüfen Sie regelmäßig die  
Festigkeit aller Befestigungen